


# Skier CS-1030折疊翻拍台說明書

## 操作說明

### 本體構造

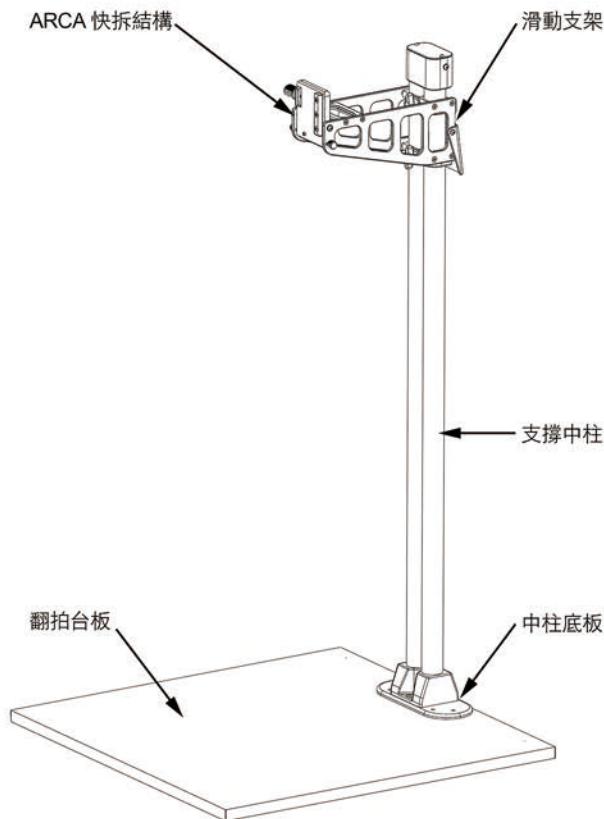


### 產品規格

型號	Skier CS-1030
台板尺寸	60(L) x 60(W) x 1.8(H)
台板材質	膠合板 (經除蟲煙燻)
中柱高度	全長104cm / 工作範圍94cm
高度調整範圍	13 ~ 103cm
最大載重	5kg
建議翻拍尺寸	A2 (42 x 59.4cm)尺寸以下


## 一.組裝翻拍台

- 將螺栓依序穿過墊片、翻拍台板、中柱底座之後，鎖入支撐中柱的螺絲孔。
- 記得螺栓一定要先穿過墊片再穿入台板，未加墊片可能導致台板損壞。

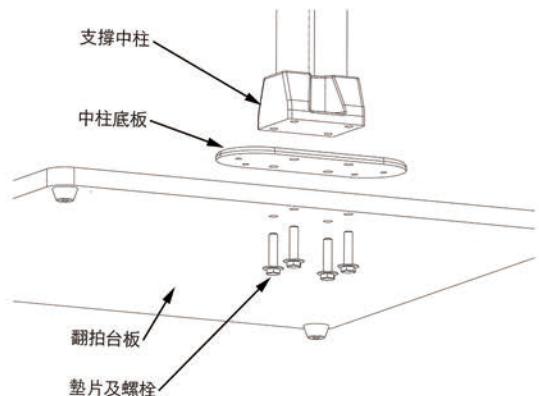


## 二.調整活動支架的高度

- 放鬆高度鎖定旋鈕，並壓下調整壓板，滑動支架即可上下移動。
- 依照前端相機的重量，可使用阻尼調整旋鈕微調滑動的阻尼。
- 在正式翻拍時，務必確認高度鎖定旋鈕已旋緊鎖定。

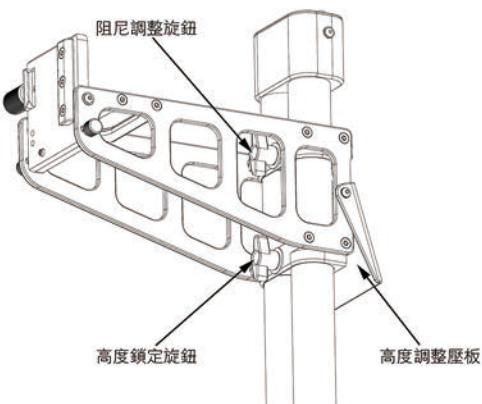

## 三.微調相機角度

- 在開始調整相機水平前，請先確保翻拍台板放置於完全水平的平面(可利用雙向水平儀確認)。
- 安裝相機後，於相機平面處放置雙向水平儀。
- 將兩顆仰角鎖定旋鈕鬆開，並利用仰角調整旋鈕，參考水平儀調整至垂直氣泡置中，再次鎖上仰角鎖定旋鈕。

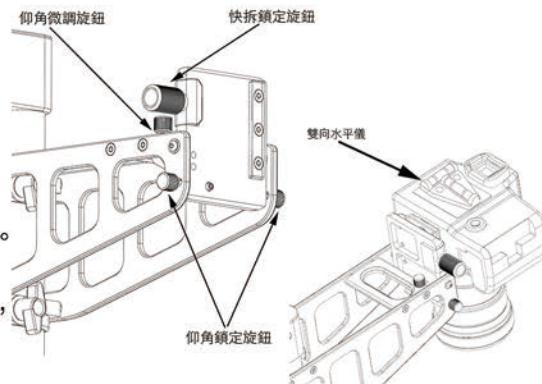

## 四.安裝其他配件(選擇性)

- 中柱底板附有4個1/4"螺絲孔，可安裝怪手、翻拍燈光等配件。

